


# 9000

# Arbeitssicherheit auf Baustellen


# Arbeitssicherheit

## Inhaltsverzeichnis

# NB-SICH 9000

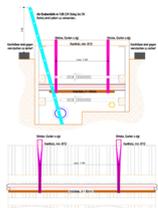

**NB-SICH 9001    Sichern + schützen von WL**

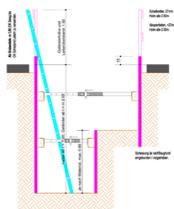

**NB-SICH 9002    Absturzsicherung in Gräben**



**NB-SICH 9003-1 Was tun im Schadenfall 1/2**



**NB-SICH 9003-2 Was tun im Schadenfall 2/2**




**NB-SICH 9004    Handaushub**

# Sichern und schützen von Werkleitungen


Schnitt schematisch

## NB-SICH 9001

Querschnitt, Leitungsquerung

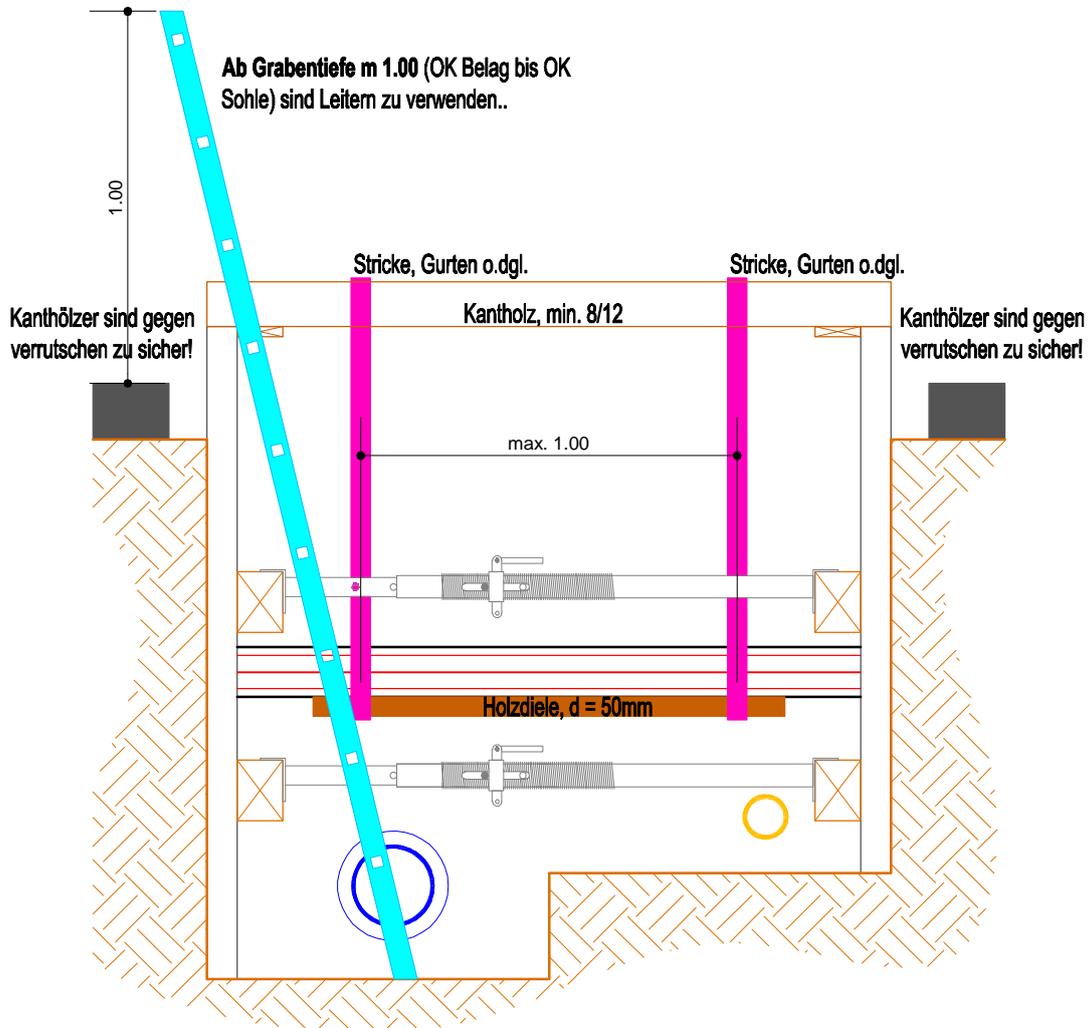


Längsschnitt, Leitung längs im Graben

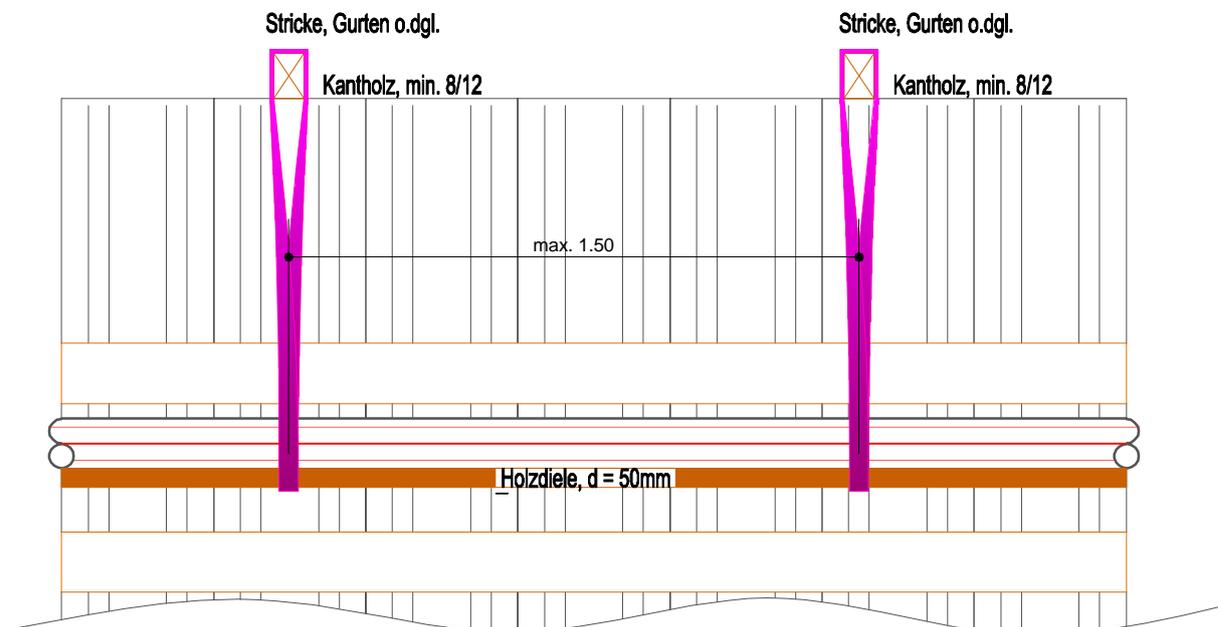

# Absturzsicherung in Gräben

Querschnitt mit Geländer und Leiter

## NB-SICH 9002

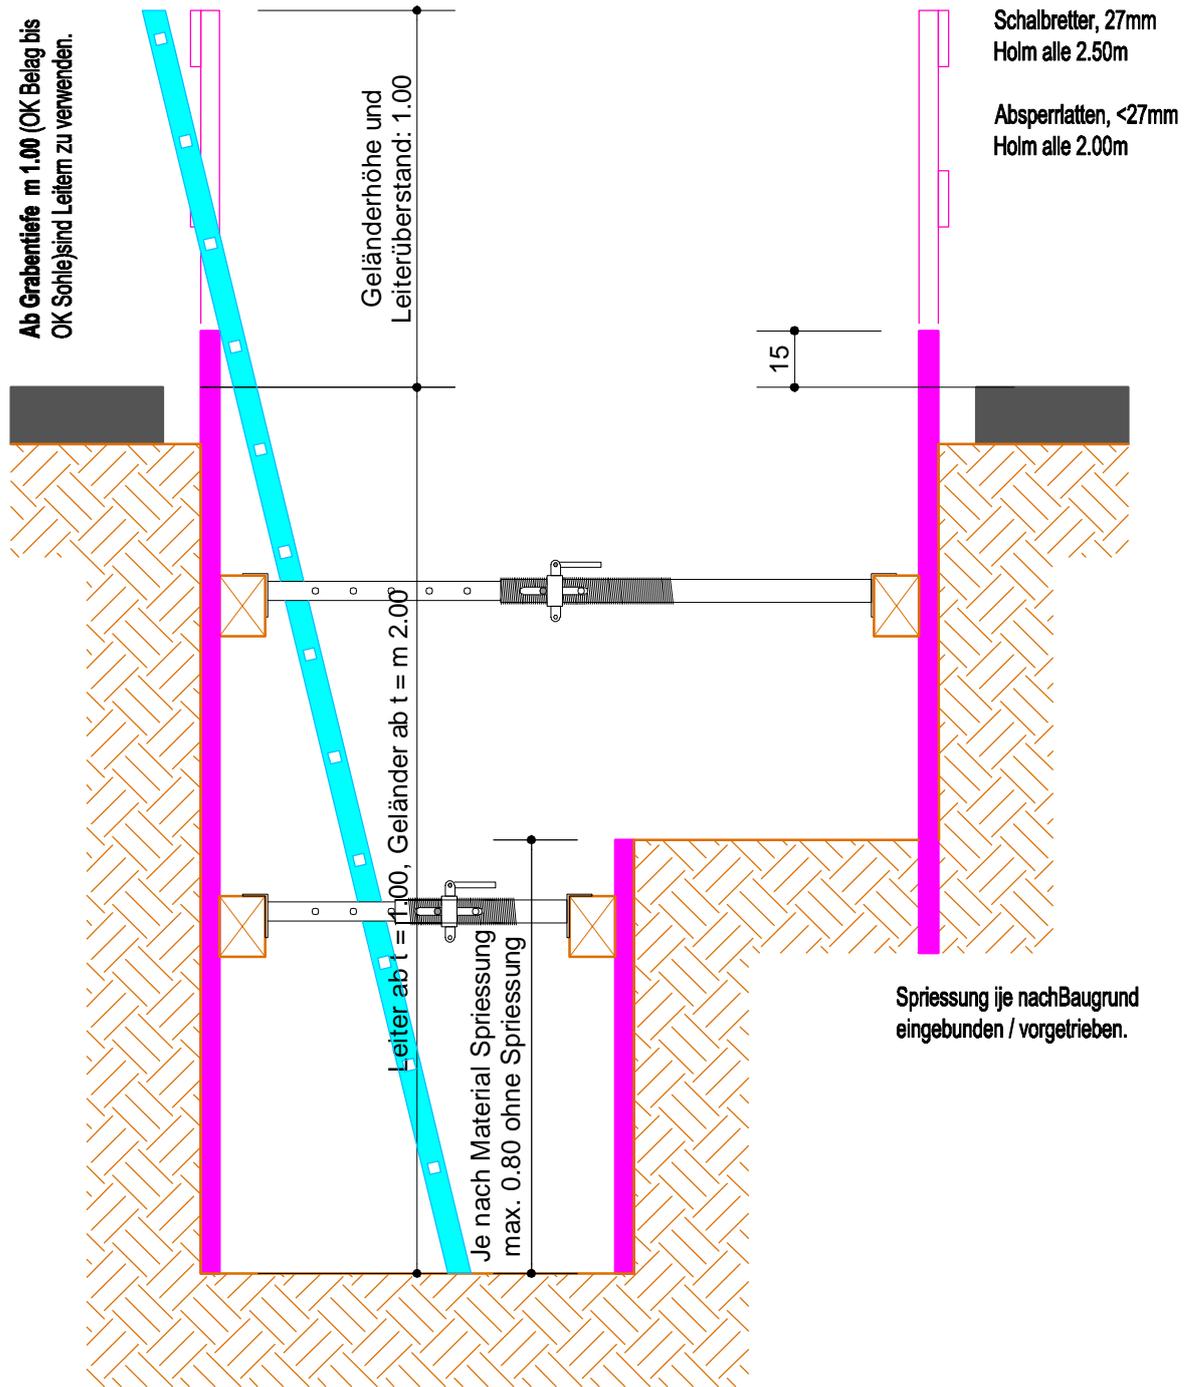

# Arbeitssicherheit

Was tun im Schadenfall

## NB-SICH 9003 - 1/2

### GAS

#### SOFORT handeln

- Motor aus
- NICHT rauchen
- KEINE elektrischen Anlagen bedienen  
(Handy nur mit ausreichendem Sicherheitsabstand benutzen)
- Gefahrenbereich grossräumig absperren
- Anwohner informieren  
(NICHT klingeln)
- Feuerwehr und Werk alarmieren
- Vorgesetzten und Bauleiter informieren



### Elektrizität

#### RUHIG handeln

- Keine Geräte und Maschinen anfassen  
(bis von Werk freigegeben)
- Führerstand nicht verlassen  
(Stromschlag möglich)
- Abstand halten, auch zum Verunfallten  
(bis von Werk freigegeben)
- Gefahrenbereich absperren
- Werk alarmieren
- Vorgesetzten und Bauleiter informieren



### Wasser

#### ZÜGIG handeln

- Personen aus Gruben und Gräben evakuieren
- Gefahrenbereich absperren
- Werk und ev. Feuerwehr alarmieren
- Vorgesetzten und Bauleiter informieren



# Arbeitssicherheit

Was tun im Schadenfall

## NB-SICH 9003 - 2/2

### Fernwärme

**SCHNELL handeln**

- Personen aus Gruben und Gräben evakuieren
- Gefahrenbereich absperren
- Werk und ev. Feuerwehr alarmieren
- Vorgesetzten und Bauleiter informieren



### Telekommunikation

**RUHIG handeln**

- Richtiges Werk, Vorgesetzten und Bauleiter informieren  
(wenn Leitung von Swisscom betroffen muss auch die Swisscom informiert werden, nicht TBK)
- Gefahrenbereich absperren
- Bei Lichtwellenleitern:
  - nicht hineinsehen (Erblindung)
  - Enden abdecken



# Arbeitssicherheit

Handaushub bei Werkleitungen

## NB-SICH 9004

